


Como Cambiar el Código PIN:

- 1- Presiona el botón **MENU**
- 2- Selecciona “**Opciones usuario**” (con los botones **▶,◀**)
- 3- Selecciona “**Control Paterno**” y presiona el botón **OK**



- 4- Solicitará “**Introducir Código-PIN**”, por defecto es “**0000**” o ingresa el que utilices actualmente

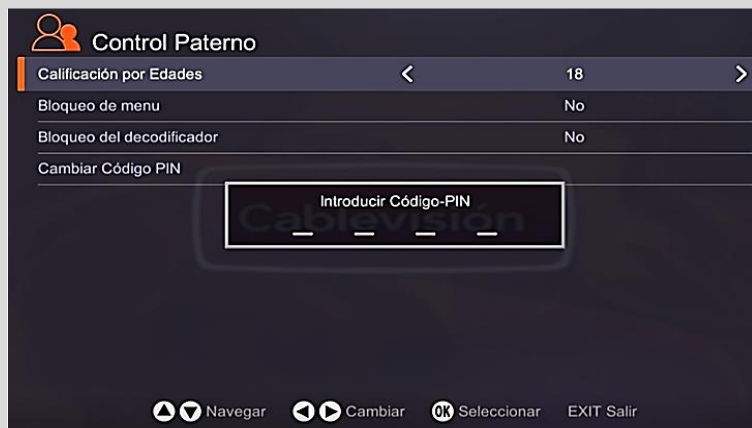

- 5- Selecciona la opción “**Cambiar Código PIN**” y presiona **OK**

Pedirá ingresar:

- **Nuevo Código PIN** (ingresa el nuevo número de PIN de 4 dígitos)
- **Verificar Código PIN** (ingresa nuevamente el nuevo PIN)

- 6- Presiona **EXIT** para salir del Menú

