


Cambio de PIN para el MENU y el Bloqueo Parental

- 1) Presiona **MENU**
- 2) Selecciona la opción **"Ajustes"** (con los botones ►, ◀, ▼, ▲) y presiona **OK**

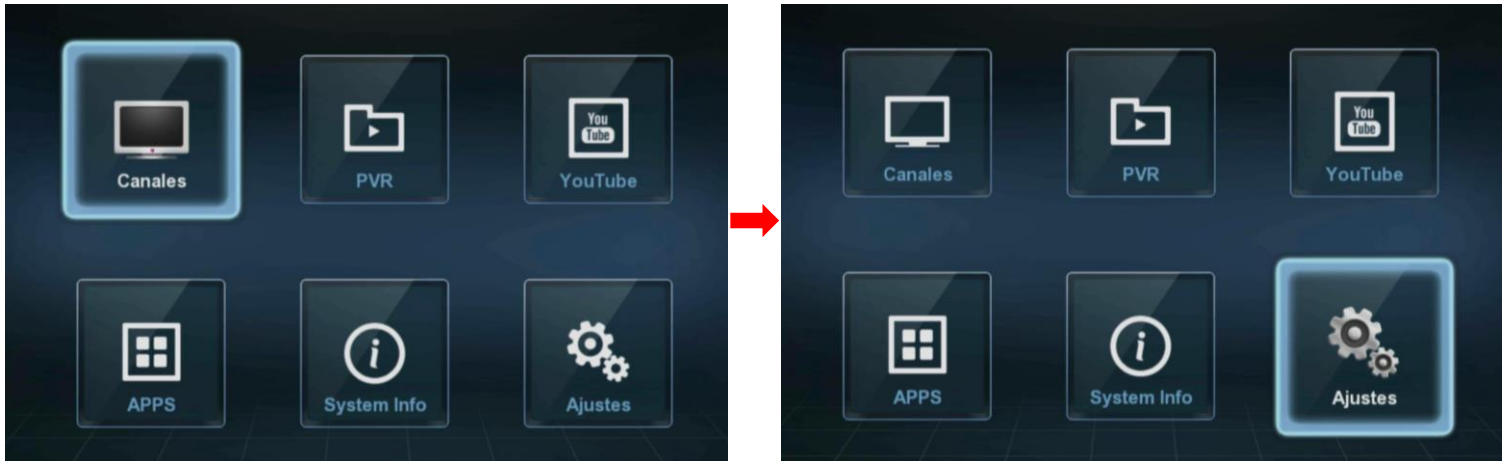


- 3) Presiona el botón "►" 2 veces, quedara en la opción **"Ajustes de Usuario"/"Ajustes de Idioma"**




- 4) Selecciona la opción **"Control de Bloqueo"** con el botón ▼ y presiona **OK**



5) Ingresa el código "0000" (por defecto), o el que utilices actualmente

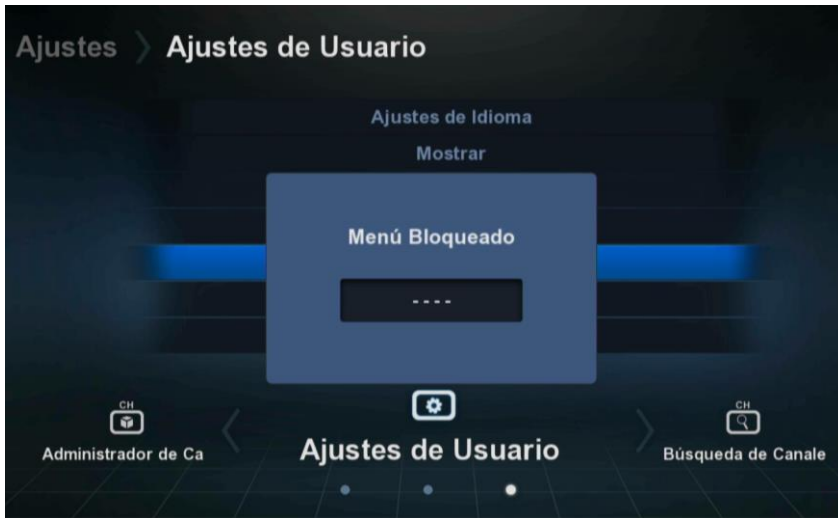

6) Para activar el bloqueo parental presiona ► y cambiara a "Si" la opción "Panel de Control"

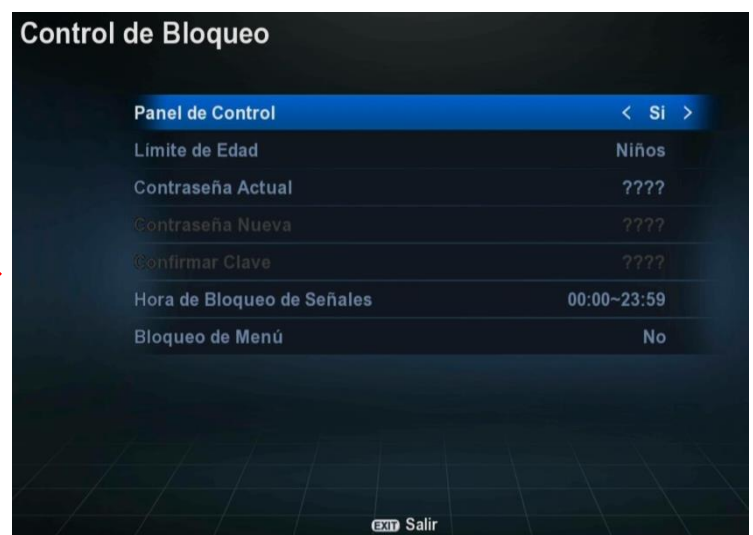

7) Para cambiar la contraseña que por defecto "0000", selecciona la opción "Contraseña Actual" con las flechas ▼ ▲ e ingrese la contraseña "0000" o la que estes utilizando actualmente



8) Automáticamente pasara a “**Contraseña Nueva**”, ingresa la nueva contraseña de 4 dígitos.


9) Automáticamente pasara a “**Confirmar Clave**”, ingresa nuevamente la nueva contraseña para confirmar.




10) Por defecto el bloqueo es 24hrs. “00:00~23:59”, si deseas cambiar el horario de bloqueo presiona en el control remoto los números con el horario deseado



11) Para activar el **Bloqueo de Menú**, presiona ▼ para seleccionar esta opción, luego presiona ► para cambiar a “Si”

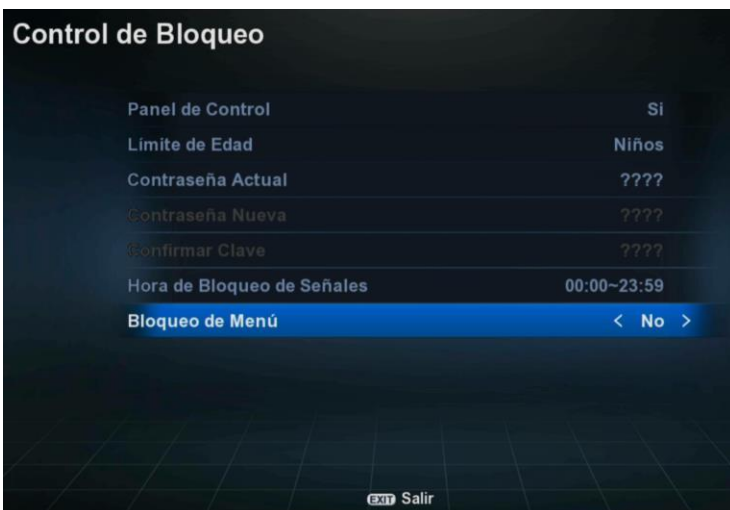

12) Presiona **EXIT** para salir, aparecerá un cuadro consultando: “¿Desea guardar los cambios?”, presiona **OK** para confirmar.

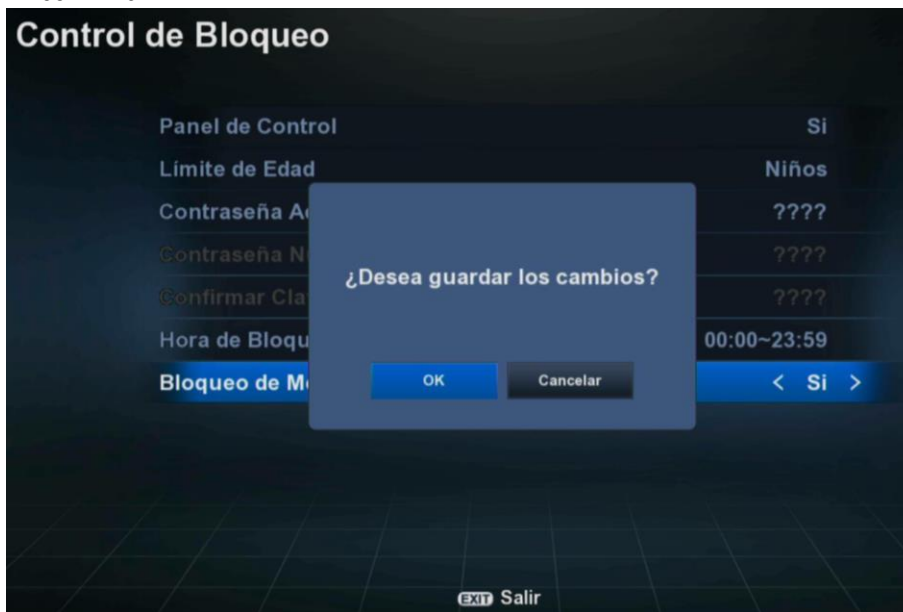

13) Presiona **EXIT** 2 veces para salir del Menú