


Bloqueo/ Desbloqueo, Ocultar/Mostrar uno o varios canales

- 1) Presiona el botón **MENU**
- 2) Navega hasta la opción **"Ajustes"** (con los botones ►, ◀, ▼, ▲) y presiona **OK**

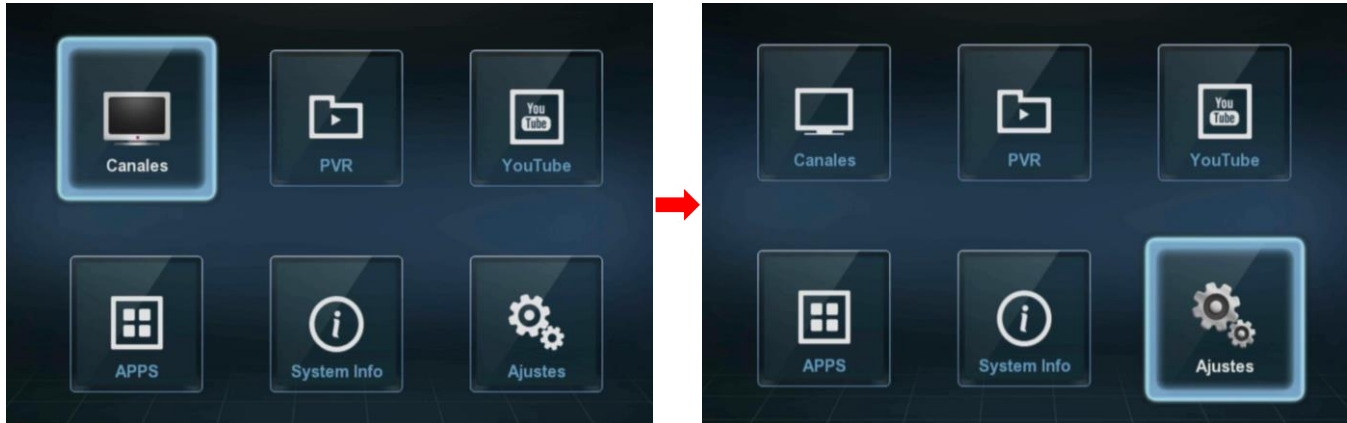

- 3) Presiona el botón ►, quedaras en la opción **"Administrador de Canales"/"Editar Canales"**



- 4) Presiona **OK**



5) Para:


➔ **Bloquear o Desbloquear:**

a) Posicionate en el canal que deseas Bloquear/Desbloquear y presiona el botón color verde del control remoto, te pedirá una contraseña, ingresa la contraseña que por defecto es "0000" o si la habías cambiado ingresa la actual



El canal Bloqueado quedara con el dibujo de un candado en el extremo derecho del canal que bloqueaste, puedes hacer esto con todos los canales que desees. Para desbloquearlo hacer el mismo procedimiento.

b) Para confirmar los cambios debes presionar EXIT y OK. Luego presiona EXIT 2 veces para salir del Menú

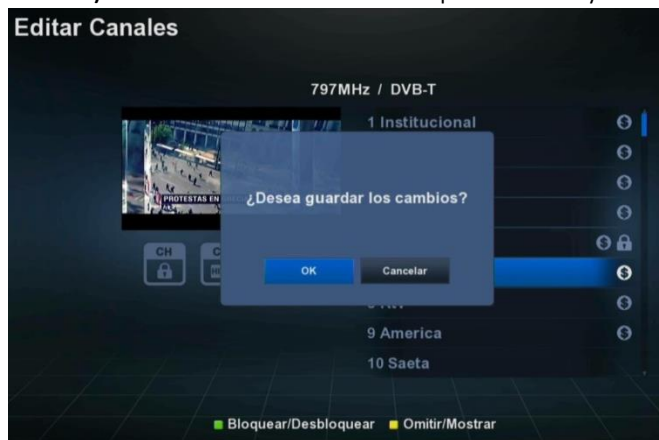

➔ **Omitir/Mostrar**

a) Posicionate en el canal que deseas Omitir/Mostrar y presiona el botón color Amarillo del control remoto, el canal omitido quedara con la leyenda "HIDE" en el extremo derecho. Para Mostrar nuevamente el canal hacer el mismo procedimiento



6) Presiona Exit y OK para confirma



7) Presiona **EXIT** 2 veces para salir del menú.