




STB
con las funciones del decodificador debe encender este botón una luz roja, de no ser así presiónelo para activarlo.

MUTE
Modo silencio

EPG

Muestra la guía electrónica en

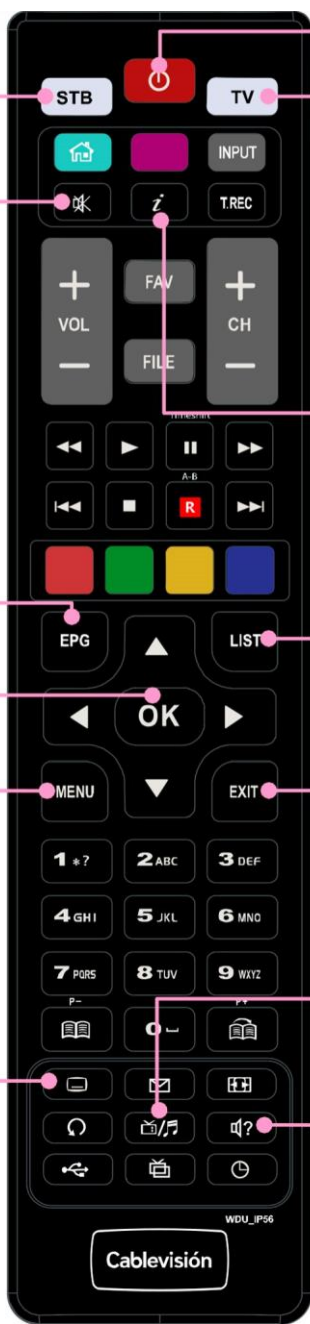

Enc
dec
pre
pantalla con la información de la programación

1. OK
Abre lista de canales
2. Confirmación de selección

MENU
Función Menú

LIST
Abr
Subtitulado electrónico
Habilita y/o deshabilita los subtítulos si el canal lo permite.

EXIT
me
EXIT.
Enciende/apaga el decodificador y/o el TV si está previamente programado

TV /
Cam
y Ra
Cam
si el
Presione una vez para que el control remoto comande su TV. Cada vez que Ud. presione un botón, se encenderá la luz roja de este botón.

INFO

Cablevisión

The logo for 'flow' is displayed in a teal color. The letter 'o' is replaced by a play button icon. The background behind the logo is a black banner with diagonal lines.

Muestra el banner en pantalla con la info del canal en que nos ubicamos y una breve info de la programación en curso.

Abre lista de canales

mensaje en pantalla presione

TV / RADIO Cambia entre modos TV y Radio.

Cambia el idioma del audio, si el canal lo permite.