
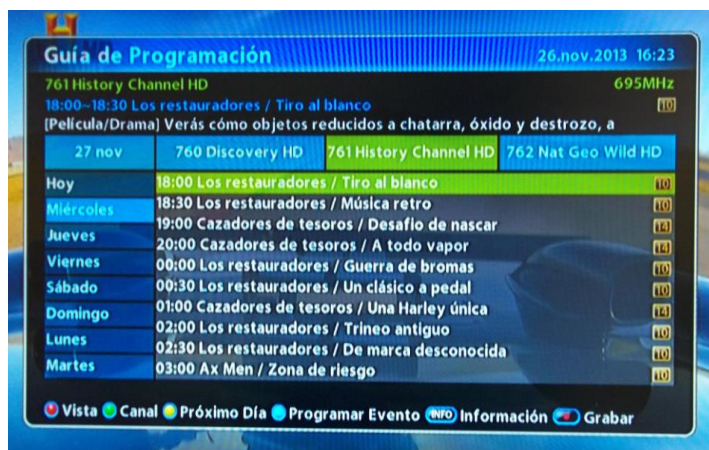


Si no ves la información de la programación en la guía de pantalla:

1. Tené en cuenta que si tu decodificador estuvo desconectado de la corriente eléctrica o estuvo apagado, luego de encender tardara algunos segundos en cargar la información de la guía digital.

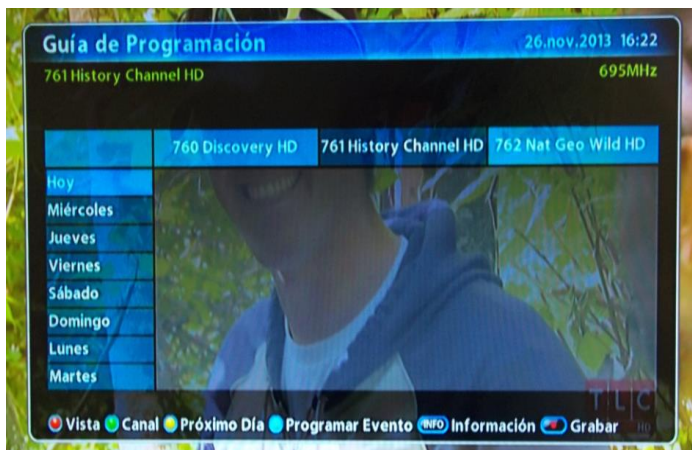

2. En un solo canal no ves la programación:

Posicionate en el canal que quieras ver la información de la guía en pantalla y presiona el botón **OK** del control remoto, en menos de 5 segundos veras que se carga la información en la guía digital.



Si la programación no aparece luego de algunos segundos (5 aprox.) tené en cuenta que algunos canales (muy pocos) no tienen confirmada la programación mensual, por lo que no veras la información en la guía de pantalla.