



Si no ves la información de la programación en la guía de pantalla:

1. Tené en cuenta que si tu decodificador estuvo desconectado de la corriente eléctrica o apagado, luego de encender puede tardar en cargar la información en la guía digital.

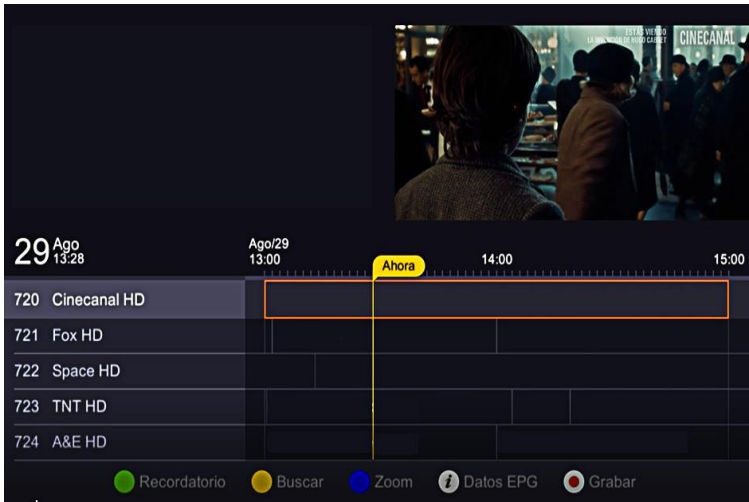

2. En un solo canal no ves la programación:

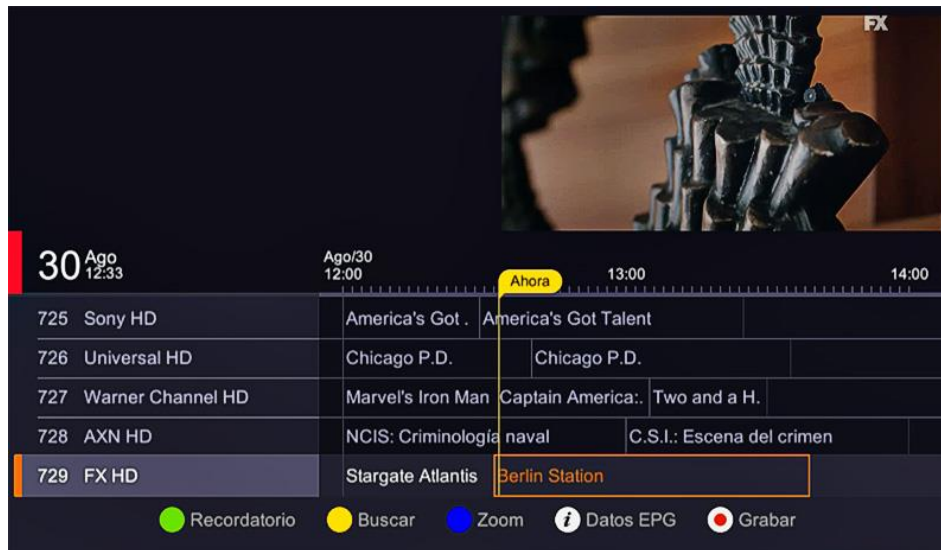

- a. Presiona el botón **OK** del control remoto cuando estés posicionado en el canal que quieras ver la información de la guía en pantalla.
- b. Si la programación no aparece luego de algunos segundos tené en cuenta que algunos canales (muy pocos) no tienen confirmada la programación mensual, por lo que no veras la información en la guía de pantalla.