


Como Activar/Desactivar subtítulos

1- Presioná el botón **SUB-T** en tu control remoto, en la pantalla aparecerán las opciones de idioma disponible:

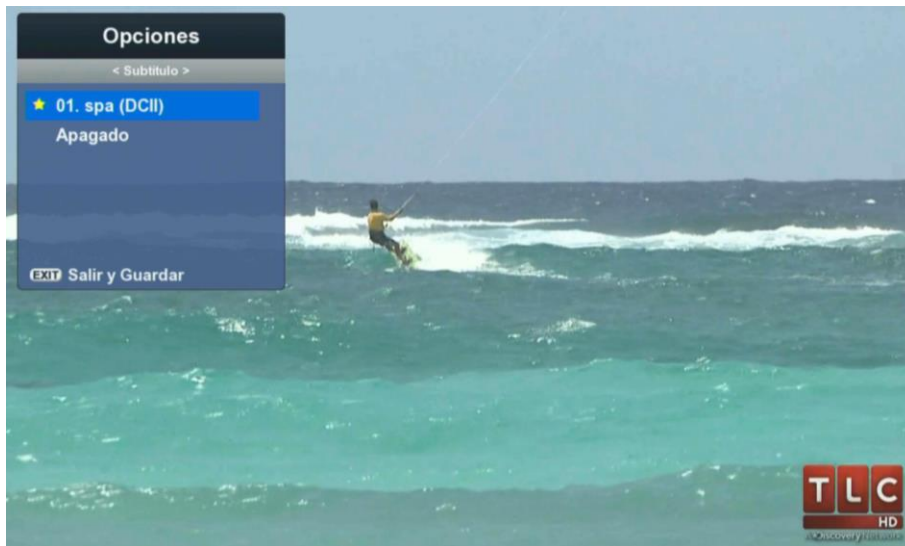

2- Seleccioná la opción “spa” con las flechas arriba/abajo “▲/▼” y presioná **OK** para confirmar



3 - Presioná **EXIT** para salir de esta opción

Si el programa no tiene traducción aparecera la opción “**No disponible**”

